URBANIA

CAVA149ADZ/CAVA149NDZ
CELLIER INSTALLATION SUR PIEDS
DUAL ZONE WINE CELLAR

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS.

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

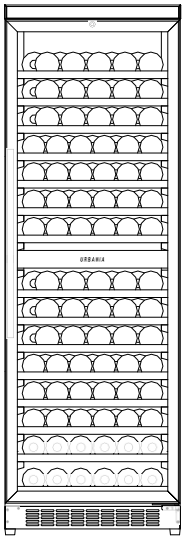

CAVAVIN (2000) INC.
4575 boulevard Sir Wilfrid-Laurier
Saint-Hubert (Québec) Canada J3Y 3X3
Courriel: info@cavavin.com

Cavavin a une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve le droit de changer les matériaux et les spécifications sans préavis.

Cavavin has a policy of continuous improvement on its products and reserves the right to change materials and specifications without notice.

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité relative à l'appareil	3
Conseils de sécurité importants	4
Aidez-nous à vous aider	5
Pièces et caractéristiques	6
Consignes de sécurité importantes	7
Préparation et installation de l'appareil	7
Préparation	7
Installation	7
Branchement au réseau électrique	8
Rallonge	8
Renversement de la porte pivotante	9 – 10
Installation de la poignée en acier inoxydable	10
Fonctionnement de l'appareil	11
Recommandations relatives à la température	11
Interrupteur marche-arrêt	11
Réglage de la température	11
Capacité d'entreposage	12
Éclairage intérieur	12
Verrouillage de la porte	12
Tablettes	13
Entretien de l'appareil	13
Nettoyage de l'appareil	13
Panne de courant	14
Déplacement de l'appareil	14
Conseils éconergétiques	14
Système de filtre au charbon	14
Guide de dépannage	15
Service de réparation	16
Schéma de câblage	16
Votre garantie Cavavin	17
Enregistrement de l'appareil	Dernière page

SÉCURITÉ RELATIVE À L'APPAREIL

Votre sécurité et celle des autres nous importent au plus haut point.

Ce manuel ainsi que votre appareil contiennent des symboles de sécurité dont vous devez tenir compte et que vous devez respecter en tout temps.

Voici le symbole de Sécurité. Ce symbole vous prévient des dangers potentiels susceptibles de vous tuer ou de vous blesser ainsi que votre entourage. Tous les signaux de sécurité seront précédés de ce symbole ainsi que des termes « DANGER », « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION ».

⚠ DANGER ⚠

« Danger » signifie que le fait de ne pas tenir compte de ce signal de sécurité pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

⚠ WARNING ⚠

« Avertissement » signifie que le fait de ne pas tenir compte de ce signal pourrait provoquer des dommages matériels importants au produit, des blessures corporelles graves ou même la mort.

CAUTION

« Attention » signifie que le fait de ne pas tenir compte de ce signal pourrait causer des blessures corporelles mineures ou sans gravité, et des dommages à la propriété ou à l'équipement.

Les signaux de sécurité vous serviront à repérer les dangers potentiels, à réduire les risques de blessure et à comprendre ce qui pourrait se produire si les instructions n'étaient pas suivies.

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Avant toute utilisation, le cellier doit être convenablement positionné et installé comme il est décrit dans le manuel, qu'il est donc nécessaire de lire attentivement. Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, nous vous recommandons de suivre les mesures de sécurité suivantes :

⚠ DANGER ⚠

- Branchez l'appareil à une prise triphasée mise à la terre, ne retirez pas la broche de masse, ne pas utiliser d'adaptateur ni de rallonge.
- Replacez tous les panneaux avant de mettre en marche l'appareil.
- Il est recommandé de ne pas brancher cet appareil dans la prise d'un autre appareil ni dans une prise qui peut être éteinte par un interrupteur ou par une chaîne de traction.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs provoquées par ces liquides risquent de déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.
- Ne placez pas l'appareil près d'essence ou de tout autre produit liquide ou vaporeux inflammable. La fumée que ces produits dégagent pourrait déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.
- Évitez les risques d'électrocution en débranchant l'appareil avant de procéder à son nettoyage ou à sa réparation.
- Lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil, assurez-vous que vos mains sont bien sèches.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil ni d'en remplacer une pièce à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Laisser à un technicien qualifié le soin de procéder à toute réparation non recommandée.

⚠ WARNING ⚠

SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES LORSQU'ELLES S'APPLIQUENT À VOTRE MODÈLE :

- Déplacez l'appareil à deux ou à plusieurs personnes afin d'éviter les blessures.
- Pour assurer la ventilation convenable de l'appareil, laissez le devant complètement dégagé. Choisissez une pièce bien aérée d'une température de 16 à 32 °C, à l'abri des éléments tels que le vent et la pluie ainsi que l'eau pulvérisée et en gouttes.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'un four, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur.
- Installez l'appareil avec tous les branchements électriques requis par les codes provinciaux. Une alimentation électrique standard (115 Volts CA uniquement et 60Hz) convenablement reliée à la terre et conforme au Code canadien de l'électricité et aux codes et aux ordonnances locaux est requise.
- Faites attention de ne pas plier ni coincer le cordon d'alimentation de l'appareil.
- L'intensité du fusible (ou du disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important que l'appareil soit à niveau afin qu'il fonctionne correctement. Il se peut que vous deviez faire plusieurs ajustements pour y arriver.
- Ne laissez pas d'enfants jouer avec l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'agents abrasifs à base de solvant qui pourraient en endommager ou en décolorer les surfaces.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins auxquelles il a été conçu.

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER

Lisez ce mode d'emploi attentivement.

Il a été conçu pour vous aider à utiliser et à entretenir votre nouvel appareil.

Conservez-le à portée de la main pour vous y référer au besoin. Si quelque chose vous échappe ou que vous avez besoin de renseignements supplémentaires, écrivez-nous à :

info@cavavin.com

Conservez une preuve originale de la date d'achat (tel que le reçu de caisse) avec ce manuel afin de pouvoir établir la période de garantie.

ATTENTION !

CE CELLIER N'EST PAS PRÉVUE POUR L'ENTREPOSAGE
DE MÉDICAMENTS NI DE TOUT AUTRE PRODUIT PHARMACEUTIQUE.

Inscrivez les numéros de modèle et de série.

Vous les trouverez sur une plaque située sur la façade extérieure arrière de l'appareil.

Veuillez inscrire ces numéros ci-dessous :

_____
Date d'achat

_____
Numéro de modèle

_____
Numéro de série

Indiquez ces numéros dans toute correspondance ou lors de tout appel de service concernant votre appareil.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, avisez-en immédiatement le vendeur (ou le fabricant).

Économisez du temps et de l'argent. Avant de faire appel à nos services, vérifiez la liste des problèmes de fonctionnement mineurs faciles à résoudre dressée dans ce manuel.

POUR TOUTE ASSISTANCE

Nous sommes fiers de notre service et désirons votre entière satisfaction. Si pour une quelconque raison vous n'êtes pas satisfaits du service, voici quelques étapes à suivre pour une aide supplémentaire.

TOUT D'ABORD, contactez le service de réparation avec qui vous avez fait affaire. Expliquez leur votre désagrément Dans la plupart des cas, cela résoudra le problème.

ENSUITE, si vous n'êtes toujours pas satisfaits, reportez tous les détails par écrit accompagnés de votre numéro de téléphone que vous enverrez à :

Service à la clientèle
Cavavin (2000) Inc.
4575 boul. Sir Wilfrid-Laurier
Saint Hubert (Québec) J3Y 3X3
1-877-676-6447
Télécopieur : 450-676-5022
Courriel : info@cavavin.com

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

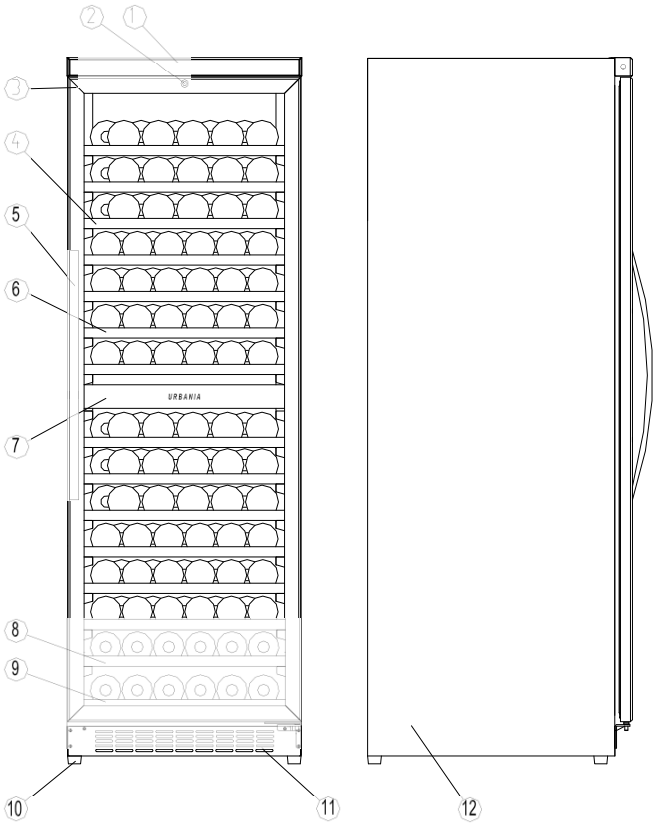

1. Panneau de commande
2. Verrou de sécurité
3. Porte en acier inoxydable
4. Tablettes amovibles (6 en tout)
5. Poignée en acier inoxydable
6. Tablettes amovibles (7 en tout)
7. Séparation de zones
8. Petite tablette inférieure
9. Petite tablette inférieure
10. Pieds réglables (4)
11. Grille inférieure
12. Caisson

Remarque :
Cellier 149 bouteilles extérieur noir
Cellier 149 bouteilles extérieur acajou

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚡AVERTISSEMENT⚡	Pour diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou d'accident pendant l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les mesures de sécurité suivantes :

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- **DANGER** ou **AVERTISSEMENT** : Risque d'enfermement pour les enfants.
  Les risques d'enfermement ou de suffocation pour les enfants demeurent une réalité. Les appareils abandonnés ou jetés demeurent un danger, même s'ils ne sont placés dans le garage que pour quelques jours.
- **Avant de jeter votre ancien appareil** : enlevez les portes et laissez les tablettes à leur place afin que les enfants ne puissent pas se glisser facilement à l'intérieur.
- Ne laissez pas d'enfants jouer avec l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs provoquées par ces liquides risquent de déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.
- Ne placez pas l'appareil près d'essence ou de tout autre produit liquide ou vaporeux inflammable. La fumée que ces produits dégagent pourrait déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.

-Conservez ces instructions-

PRÉPARATION ET INSTALLATION DE L'APPAREIL

➢ PRÉPARATION

Retirez l'emballage extérieur et intérieur. Lisez le mode d'emploi et les indications données au monteur. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces suivantes :

- 13 tablettes amovibles
- 2 demi-tablettes amovibles
- 2 clés
- 1 poignée métallique avec vis
- 1 charnière inférieure (pour ouvrir la porte du côté doit)
- 1 mode d'emploi

Placez l'appareil à l'endroit qui lui est réservé puis attendez environ deux heures avant de le brancher. Vous éviterez ainsi des troubles de fonctionnement au niveau du système de refroidissements possiblement occasionnés lors du transport.
Nettoyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède.
Placez la poignée sur le côté gauche de la porte.

➢ INSTALLATION

Cet appareil est conçu pour une installation autoportant uniquement. Il doit être placé sur une surface solide qui en supportera le poids une fois rempli. Mettez-le à niveau en ajustant les pieds réglables à l'avant de l'appareil.
Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.). Une exposition directe à la lumière du soleil peut affecter le revêtement acrylique de l'appareil et les sources de chaleur peuvent en faire augmenter la consommation d'électricité. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi causer des problèmes de fonctionnement.

Évitez d'installer l'appareil dans des endroits humides.
Branchez l'appareil seul dans une prise murale mise à la terre. Ne coupez ni enlevez sous aucun prétexte la troisième broche du cordon d'alimentation. Adressez toute question concernant l'électricité ou la mise à la terre à un électricien certifié ou à un centre de service Cavavin agréé.

➢ BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut présenter des risques d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service Cavavin agréé.

Pour votre sécurité, ce cellier doit être convenablement mise à la terre. Afin de minimiser le risque d'électrocution, le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une prise à trois broches qui s'accorde à une prise murale standard à trois broches. Ne coupez ni enlevez sous aucun prétexte la troisième broche du cordon d'alimentation.

Cette appareil est prévu pour fonctionner avec une prise de courant mise à la terre standard à trois broches de 115/120 Volt CA ~60Hz. Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise de courant est bien mise à la terre. Si la prise murale comporte deux broches, la remplacer ou la faire remplacer par une prise murale à trois broches mise à la terre.

Gardez le cordon d'alimentation derrière l'appareil ou enroulé de façon à éviter les accidents.

L'appareil doit toujours être branché seul à une prise murale dont le voltage correspond au calibre indiqué afin d'offrir le meilleur fonctionnement mais aussi d'éviter une surchauffe des circuits électriques qui pourrait provoquer un incendie. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez plutôt fermement la prise. Réparez ou remplacez immédiatement le cordon d'alimentation s'il est effilé ou abîmé. N'utilisez jamais de cordon d'alimentation fissuré ou usé au niveau de la gaine ou de la fiche. Lorsque vous devez déplacer l'appareil, assurez-vous de ne pas abîmer le cordon d'alimentation.

- **RALLONGE**

En raison des dangers potentiels qu'elles présentent dans certaines circonstances, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Cependant, s'il est nécessaire d'en utiliser une, il est indispensable qu'elle soit certifiée par la CSA, de 115 volts et au moins 10 ampères, à trois conducteurs avec prise triphasée mise à la terre.

- **RENVERSEMENT DE LA PORTE PIVOTANTE**

Il est possible d'ouvrir la porte de l'appareil de la droite ou de la gauche. Cet appareil vous est livré avec l'ouverture de la porte du côté gauche. Si vous désirez inverser la place de l'ouverture, veuillez suivre les instructions suivantes:

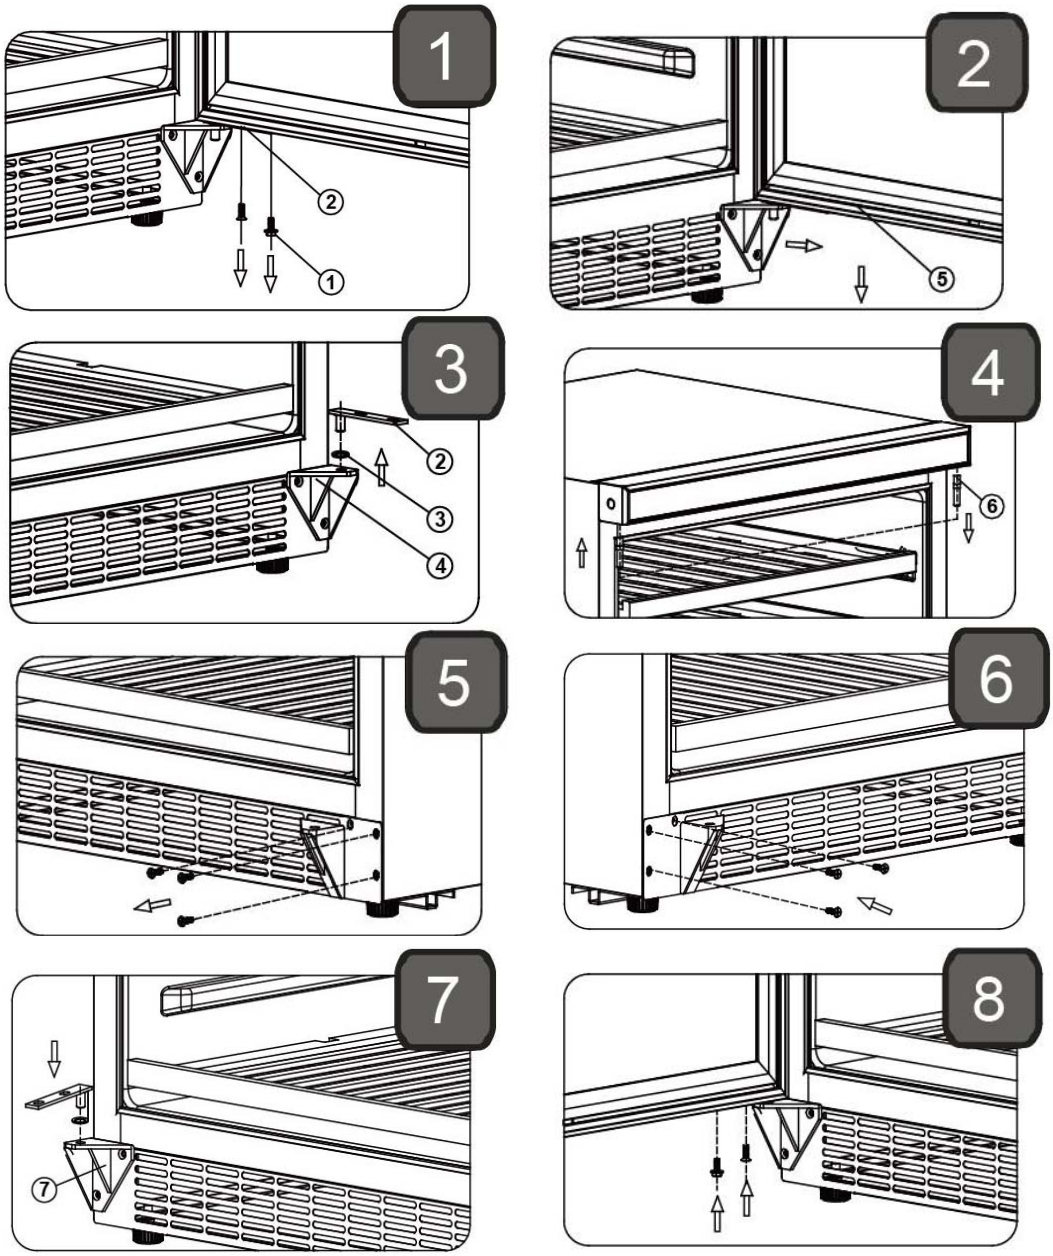

① Vis de blocage ② Charnière du bas ③ Douille isolante
④ Charnière inférieure (droite) ⑤ Porte en verre ⑥ Axe de la porte
⑦ Charnière inférieure (gauche)

REMARQUE : Assurez-vous de conserver toutes les pièces que vous devrez enlever avant d'inverser le système pivotant de la porte.

- Ouvrez la porte en verre ⑤ et dévissez les deux vis de blocage ⑤ qui tiennent la charnière inférieure⑤ de la porte. Attention de ne pas laisser tomber la porte après avoir enlevé les vis. (Figure 1).
- Tirez pour enlever la porte en verre et posez-la sur une surface lisse ou un tissu pour éviter de l'égratigner. (Figure 2 et 3). Revissez les deux vis dans les deux trous au bas de la porte à droite.
- Enlevez le tenant de la charnière inférieure droite ⑤. (Figure 5).
- Ôtez l'axe de la porte ⑤de la charnière supérieure de droite et installez-le ensuite en le serrant sur la charnière supérieure gauche. (Figure 4).
- Dans le sac de plastique qui renferme le mode d'emploi, prenez la charnière inférieure gauche ⑤ et placez-la à l'endroit indiqué. (Figure 6).
- Dévissez les deux vis du bas de la porte à gauche, posez la porte en verre à l'endroit destiné et revissez les deux vis afin de faire correspondre la charnière inférieure de la porte en verre, puis vissez-les ensemble avant que la porte ne soit mise à niveau. (Figure 7 et 8).
- Retirez la poignée au côté gauche de la porte et placez-la du côté droit.

➢ **INSTALLATION DE LA POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE**

Ce cellier comprend une poignée en acier inoxydable qui est n'est pas essentielle au fonctionnement de l'unité. Pour installer la poignée, veuillez suivre les instructions suivantes:

Pour votre convenance, les vis utilisées dans l` installation de la poignée ont déjà été mises en place à l`usine.

1. Retirez le coupe-froid de porte à l'endroit où la poignée doit être installée, du côté gauche de la porte, tel qu'illustré ci-dessous (1). Vous n'aurez pas besoin d'outil puisque le coupe-froid se retire facilement à la main.
2. Alignez les trous de la poignée aux vis, serrez les vis à l'aide du tournevis cruciforme jusqu'à ce que la base de la poignée arrive au niveau de la porte et que la poignée soit bien serrée mais pas trop de façon à ne pas en endommager l'assemblage.
3. Remettez le coupe-froid de la porte en place.
4. Si vous choisissez de ne pas utiliser la poignée fournie, suivez simplement l`étape 1 pour accéder aux vis d`installation et pour les enlever et remplissez alors les deux prises décoratives dans les deux trous séparément.. Continuez à l`étape 3 à remplacer la garniture de la porte dans sa position originale.

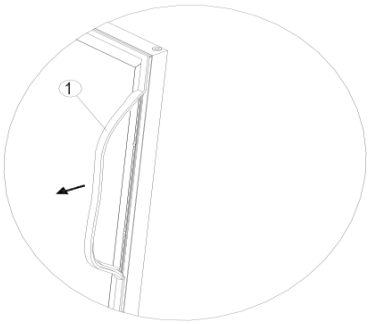

Illustration # 1

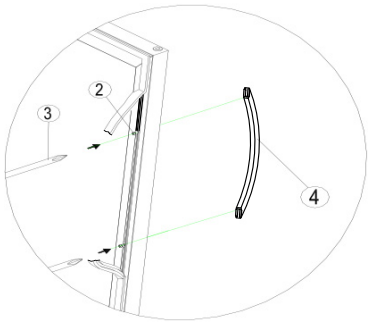

Illustration # 2

1	Coupe froid	3	Tournevis cruciforme
2	Vis cruciforme (2)	4	Poignée en acier inoxydable

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Il est recommandé de placer l'appareil dans un endroit où la température ambiante se situe entre 22 et 25 °C (72 et 78 °F). Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à la température recommandée, il se peut que le fonctionnement de l'appareil en soit affecté. Par exemple, exposer votre appareil à un froid extrême ou à de fortes chaleurs peut faire fluctuer les températures intérieures et empêcher l'atteinte de l'amplitude de 4 à 18 °C (40 à 65 °F).

- **RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA TEMPÉRATURE**

Conservation du vin	de 10 à 14 °C	de 50° à 58 °F
Vins rouge	de 14 à 18 °C	de 58°à 64 °F
Vins secs et blancs	de 9 à 14 °C	de 48°à 57 °F
Vins rosés	de 9 à 11 °C	de 49°à 51 °F
Vins mousseux	de 5 à 8 °C	de 40°à 47 °F

INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT

Pour allumer ou éteindre le cellier, appuyer sur le bouton . L'affichage à DEL indiquera la température réglée précédemment (la température réglée en usine pour L'ÉTAGE INFÉRIEUR est de 12 °C ou 54 °F et de 5 °C ou 40 °F pour L'ÉTAGE SUPÉRIEUR).

- **RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE**

Il est possible de régler la température indiquant des degrés Fahrenheit de façon qu'elle indique des degrés Celsius en appuyant sur le bouton °C ou vice versa en appuyant sur le bouton °F. L'indicateur de température choisie, Celsius ou Fahrenheit, restera alors affiché.

Il est possible d'appuyer sur la flèche ascendante ▲ ou sur la flèche descendante ▼ de droite pour régler la température interne de l'étage supérieur, et sur la flèche ascendante ▲ ou sur la flèche descendante ▼ de gauche pour régler la température interne de l'étage inférieur.
Les indicateurs de degré apparaîtront dans la fenêtre d'affichage de la température sous le symbole pour ÉTAGE SUPÉRIEUR et pour ÉTAGE INFÉRIEUR.
La température de l'étage supérieur peut varier de 5 à 12 ºC (40 à 54 ºF), ce qui convient pour l'entreposage de vin blanc ou de vin mousseux. La température de l'étage inférieur peut varier de 12 à 18 ºC (54 à 64 ºF), ce qui convient pour l'entreposage de vin blanc et de vin rouge.

Le réglage de la température augmentera de 1° chaque fois que vous appuierez sur la flèche ▲ et diminuera de la même façon chaque fois que vous appuierez sur la flèche ▼.

Pour entreposer principalement du vin rouge, il est préférable de le ranger à L'ÉTAGE INFÉRIEUR, la température, contrôlée en appuyant sur les flèches ascendante ou descendante du dessus, doit être réglée entre 15 et 18°C (58 et 64 °F) et la lampe à DEL au dessus de l'icône représentant le ROUGE s'allumera.

Pour entreposer principalement du vin blanc, il est possible de le ranger à L'ÉTAGE SUPÉRIEUR ou L'ÉTAGE INFÉRIEUR.
Quand vous utilisez L'ÉTAGE INFÉRIEUR, la température doit être réglée entre 12° et 14°C (54° et 57°F) et la lampe à DEL au dessus de l'icône représentant le BLANC s'allumera.
Quand vous utilisez L'ÉTAGE SUPÉRIEUR, la température doit être réglée entre 9° et 12°C (48° et 54°F) et la lampe à DEL au dessus de l'icône représentant le BLANC s'allumera.

Pour entreposer principalement du vin mousseux, ce qu'il est préférable de le faire à L'ÉTAGE

SUPÉRIEUR, la température doit être réglée entre 5 à 8 °C (40 à 47 °F) et la lampe à DEL au dessus de l'icône représentant le MOUSSEUX s'allumera.

La température de L'ÉTAGE SUPÉRIEUR et celle de L'ÉTAGE INFÉRIEUR apparaîtront dans les fenêtres d'affichage de température.

REMARQUE : Si l'appareil est débranché, éteint ou qu'il y a panne de courant, il faut attendre entre de trois à cinq minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous tentez de le faire avant ce délai, l'appareil ne redémarrera pas.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou que vous le redémarrez après qu'il ait été arrêté pendant une longue période, il pourrait y avoir un décalage de quelques degrés entre la température que vous avez sélectionnée et celle indiquée sur l'affichage à DEL. Ceci est normal étant donné la durée du temps d'activation. Lorsque l'appareil aura fonctionné quelques heures, tout rentrera dans l'ordre.

- **CAPACITÉ D'ENTREPOSAGE**

Les bouteilles peuvent varier en taille et en dimension. Ainsi, le nombre réel de bouteilles qu'il vous sera possible d'entreposer variera également.

REMARQUE : Ce cellier peut contenir 66 bouteilles de taille standard à l'étage supérieur et 89 à l'étage inférieur.

- **ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR**

Cet appareil est muni de lampes d'éclairage aux étages supérieur et inférieur.
Il est possible d'allumer la lumière dans les deux zones en appuyant sur l'icône .
S'il est laissé allumé, l'éclairage intérieur s'éteindra automatiquement au bout de dix minutes. Vous devrez alors appuyer sur l'icône pour le rétablir.

- **VERROUILLAGE DE LA PORTE**

Votre appareil est muni d'un verrou et d'une clé à combinaison.
Les clés se trouvent dans le sac de plastique contenant le manuel de mode d'emploi. Insérez la clé dans le verrou et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte. Pour la verrouiller, faîtes l'opération inverse en vous assurant que la fiche métallique est complètement enfoncée. Retirez la clé et placez-la dans un endroit sûr où vous ne risquez pas de la perdre et où elle ne sera pas facilement accessible à tous.

➢ **TABLETTES**

Ce cellier est équipé d'un assemblage amovible à roulettes. Il est possible de faire aller doucement en va et vient les tablettes en bois.

Pour des formats de bouteilles différents, il est possible de retirer une tablette afin de pouvoir accueillir ce type de bouteilles.

Tablettes amovibles à roulettes

Pour éviter d'endommager le coupe-froid de la porte, faîtes attention à laisser la porte bien ouverte quand vous retirez une tablette.

Pour prendre les bouteilles aisément, il faut tirer les étagères d'environ le tiers de leurs rails.

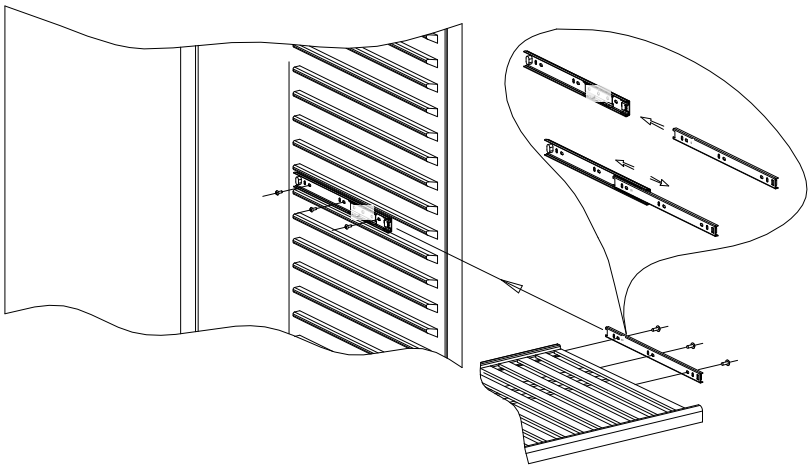

Pour sortir une tablette de son rail, tirez-en environ le tiers vers l'extérieur. Prenez un long tournevis plat pour appuyer sur l'encoche en plastique de gauche, tel qu'indiqué à la Figure A, et soulevez simultanément l'encoche en plastique de droite tel qu'indiqué à la Figure B. Tirez ensuite doucement la tablette. Contactez nos services en cas de besoin.

Figure A

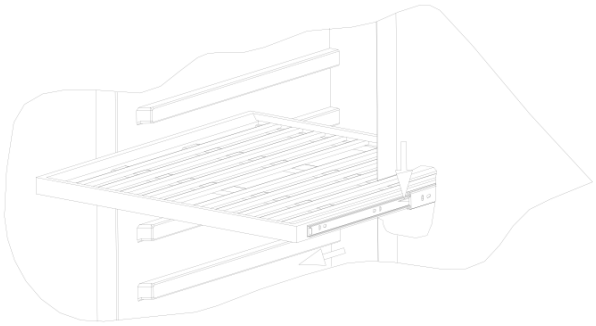

Figure B

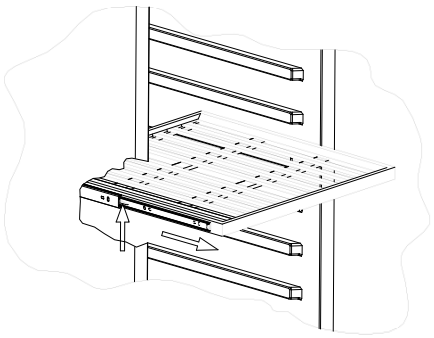

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

➢ **NETTOYAGE DE L'APPAREIL**

Coupez le courant, débranchez l'appareil et videz le contenu incluant les tablettes.

Lavez les surfaces intérieures avec de l'eau chaude et une solution au bicarbonate de soude (2 cuillères à soupe pour ¼ d'eau).

Lavez les tablettes avec un détergent doux.

Essorez bien l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer les parties de contrôle ou toute partie électrique.

Lavez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et du détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez le tout à l'aide d'un chiffon doux et propre.

ATTENTION : En ne débranchant pas l'appareil, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de préjudice corporel.

- **PANNE DE COURANT**

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre cellier si vous ouvrez la porte le moins possible. Si le courant ne se rétablit pas avant longtemps, voyez à protéger le contenu de l'appareil.

- **DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL**

Videz l'appareil.
Prenez la précaution de fixer avec du ruban adhésif toutes les pièces libres (tablettes) à l'intérieur de l'appareil.
Vissez les pieds ajustables au maximum.
Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
Assurez-vous que l'appareil soit positionné verticalement pendant le transport. Protégez-en l'extérieur à l'aide d'une couverture, d'une toile ou d'autre chose du genre.

- **CONSEILS ÉCONERGÉTIQUES**

L'appareil doit être placé dans l'endroit le plus frais de la pièce, loin des appareils qui dégagent de la chaleur et des rayons directs du soleil.

SYSTÈME DE FILTRE AU CHARBON

Votre vin est un produit vivant qui respire par le bouchon de sa bouteille. Afin de préserver la qualité et le goût de vos grands vins, ces derniers doivent être entreposés à des températures et à des conditions ambiantes idéales.

Votre cellier est équipé d'un filtre au charbon, veillant à assurer la pureté de l'air et le refroidissement optimal, et à éliminer les odeurs pendant l'entreposage de vos grands vins. Le montage du filtre est situé au bas du panneau arrière à l'intérieur du cellier.

N'oubliez pas que le filtre doit être remplacé tous les 12 mois. Pour vous procurer un nouveau filtre ou un montage de filtre, communiquez avec Cavavin au 1-877 676-6447.

Pour remplacer le filtre :

1	Retirez les bouteilles de vin des deux (2) tablettes du bas.
2	Retirez les tablettes et mettez-les de côté en vue de leur remise en place après le remplacement du filtre.
3	Saisissez le filtre par les bords supérieur et inférieur, tirez vers vous et retirez le couvercle du montage du filtre.
4	Retirez le filtre existant et remplacez-le par un neuf.
5	Replacez le couvercle en le pressant sur le montage du filtre jusqu'à ce que vous entendiez le déclic.

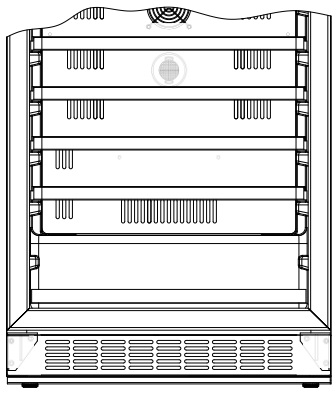

DES ENNUIS AVEC VOTRE CELLIER ?

Vous pouvez facilement résoudre plusieurs des problèmes courants de votre appareil et vous épargner ainsi des frais de service. Essayez les suggestions ci-dessous qui s'appliquent à votre situation avant de faire appel à un professionnel.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	Il est débranché. Il est éteint. Le disjoncteur est éteint ou le fusible grillé.
L'appareil n'est pas assez froid.	Vérifiez le réglage de contrôle de la température. L'environnement extérieur nécessite un réglage plus élevé. La porte est ouverte trop souvent. La porte est mal fermée. Le coupe-froid d'étanchéité de la porte n'est pas suffisamment étanche.
L'appareil s'allume et s'éteint fréquemment.	La température de la pièce est plus élevée que la normale. Un nombre élevé de produits a été ajouté. La porte est ouverte trop souvent. La porte est mal fermée. Le contrôle de la température est mal réglé. Le coupe-froid d'étanchéité de la porte n'est pas suffisamment étanche.
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil est débranché. Le disjoncteur est éteint ou le fusible grillé. L'ampoule a grillé. L'interrupteur de la lumière est en position d'arrêt.
L'appareil vibre.	Vérifiez que l'appareil est bien à niveau.
L'appareil semble faire trop de bruit.	Le son de crécelle peut provenir du fluide réfrigérant, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pourriez entendre des gargouillis provenant du fluide qui circule dans les conduits. La contraction et la dilatation des murs intérieurs peuvent produire des craquements et des cliquetis. L'appareil n'est pas à niveau.
La porte ne se ferme pas bien.	L'appareil n'est pas à niveau. La porte a été mal installée après avoir été inversée. Le coupe-froid d'étanchéité est sale. Les tablettes ne sont pas bien installées.
"E1" ou "E2" s'affiche	La sonde de température dans la zone de haut est défectueux.
"E3" ou "E4" s'affiche	La sonde de température dans la zone du bas est défectueux.

SERVICE DE RÉPARATION

Nous sommes fiers de l'organisation de notre service client et du réseau de techniciens professionnels qui fournissent ces services sur vos celliers Cavavin. En achetant un cellier Cavavin, vous pouvez compter sur l'équipe du Service à la clientèle Cavavin qui se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.

SERVICES CLIENTS CAVAVIN

Information sur le produit info@cavavin.com télécopieur 450-676-5022	Pour toute question concernant nos produits, nous sommes à votre disposition.
Commande de pièces service@cavavin.com 1-877-676-6447	Vous pouvez commander des pièces ou des accessoires qui vous seront livrés directement à domicile. Nous acceptons les chèques, les mandats, Master Card ou Visa.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

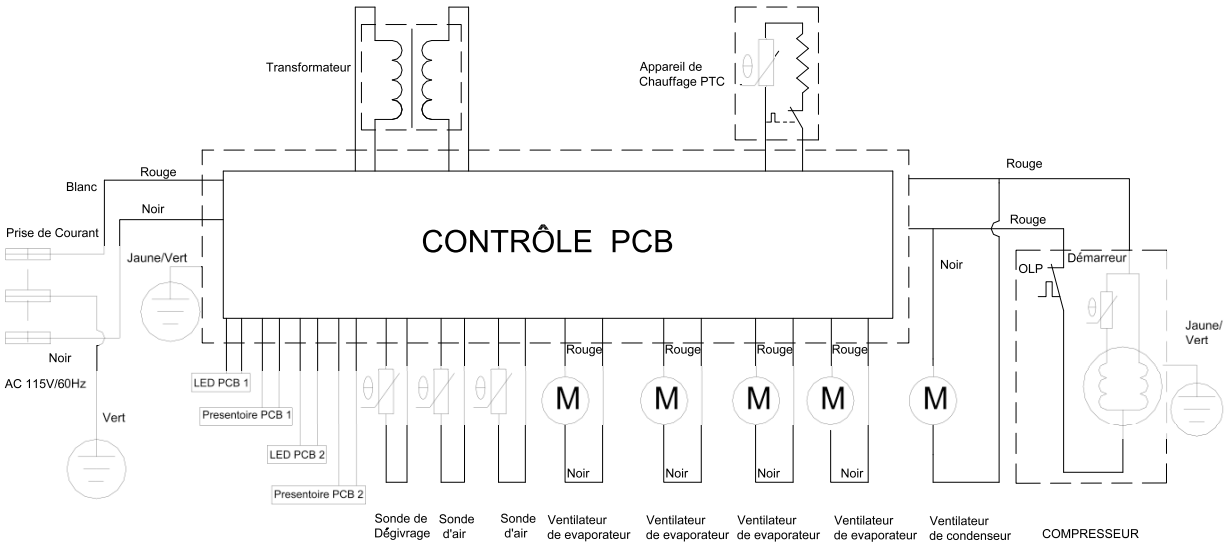

VOTRE GARANTIE CAVAVIN

INCLUS DANS LA COUVERTURE GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pendant un an, à compter de la date d'achat par le propriétaire d'origine, Cavavin réparera ou remplacera, à son gré, toute partie de l'appareil qui s'avérera défectueuse matériellement ou aura un défaut de fabrication suivant une utilisation normale.
Pendant cette période, Cavavin fournira toutes les pièces et la main-d'oeuvre nécessaires pour corriger sans frais ces défauts tant que l'appareil aura été installé et utilisé suivant le mode d'emploi fourni avec l'appareil.
Tout cellier Cavavin défectueux d'une capacité maximale de 3,5 pi3 doit être dirigé au service après-vente pour être réparé.

DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉE D'UNE GARANTIE DE TROIS ANS

Pendant la deuxième année d'une garantie de trois ans à compter de la date d'achat, Cavavin remplacera le compresseur gratuitement en cas de défaillance mais n'assumera pas les frais de main-d'oeuvre, ni ceux de transport. Le coût du transfert de l'appareil au service et du retour au domicile est aux frais de l'acheteur.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Les dommages accidentels, les dommages dus à une mauvaise utilisation, un manque d'entretien, une mauvaise manipulation, une négligence, un évènement fortuit, un désastre naturel, une action gouvernementale, une guerre, une émeute, un conflit de travail, une grèves, un lock-out, un retard de livraison ou toute autre cause indépendante de la volonté du vendeur similaire ou non à ce qui précède ;
- Les pertes de vin ou autres produits en raison de leur altération;
- Les diagnostics de type «aucun problème trouvé»
- Les dommages consécutifs ou indirects ;
- Le coût des pièces et de la main-d'œuvre pour ce qui suit :
- Ressorts et armature de la porte,
- Panneaux de porte intérieurs, traverses et supports de porte,
- Ampoules électriques et corps de plastique,
- Panne d'eau ;
- Un évaporateur perforé (annule la garantie sur tout le système d'étanchéité.
- Les réparations effectuées par des réparateurs non-agréés.
- Les appels de service qui n'ont pas trait à des défauts au niveau de la fabrication ou du produit tel que des instructions pédagogiques, sur la façon de renverser la porte de l'appareil ou d'installer l'appareil convenablement.
- Les appels de service relatifs à des problèmes externes tel qu'un manque d'entretien, une mauvaise utilisation, un courant électrique insuffisant, des accidents, un incendie, un désastre naturel ou un évènement fortuit.
- Le remplacement des fusibles domestiques ou la remise en marche du disjoncteur.
- Les frais reliés à l'enlèvement ou la réinstallation du produit qui n'est pas aisément accessible au technicien.
- La défaillance d'un appareil utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il a été conçu.
- Cette garante n'est pas applicable à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis.

L'acheteur doit comprendre et admettre que le produit qu'il a acheté est un cellier conçu pour conserver du vin. L'acheteur assume toute responsabilité en utilisant cet appareil y compris le risque de détérioration, de variation d'humidité, de température, de fuites, d'incendie, de dégâts d'eaux, de moisissure, de sécheresse, de même que de tout autre danger du même genre qui pourrait se produire.

TABLE OF CONTENTS

Wine Cellar Safety	19
Important Safeguides	20
Help Us Help You …	21
Parts and Features	22
Installation Instructions	23
Before Using Your Wine Cellar	23
Installation of Your Wine Cellar	23
Electrical Connection	24
Extension Cord	24
Reversing the door swing of your wine cellar	25 - 26
Installing Stainless Steel Handle	26
Operating Your Wine Cellar	27
Recommended Temperature Settings	27
ON/OFF Power	27
Setting the Temperature Control	27
Storage	28
Interior Light	28
Door Lock	28
Shelves	29
Care and Maintenance	30
Cleaning Your Wine Cellar	30
Power Failure	30
Vacation Time	30
Moving Your Wine Cellar	30
Energy Saving Tips	30
Charcoal Filtration System	31
Troubleshooting Guide	32
Service for Your Appliance	33
Wiring Diagram	33
Your Cavavin Products Warranty	34
Instrucciones en Español	35 - 38
Registration Information and Registration Card	Back cover

WINE CELLAR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words “DANGER”, “WARNING” or “CAUTION”.

DANGER

Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.

WARNING

Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.

CAUTION

Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, or property or equipment damage.

All safety messages will alert you do what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUIDES

Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:

⚠ DANGER ⚠

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- Replace all panels before operating.
- It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.

⚠ WARNING ⚠

FOLLOW WARNING CALL OUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL

- Use two or more people to move and install appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 60°F (16°C) and below 90°F (32°C). This unit must be installed in an area protected from the element, such as wind, rain, water spray or drips.
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of appliance.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 15 amperes.
- It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- All installation must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Make certain that the pipes are not pinched or kinked or damaged during installations.
- Check for leaks after connection.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.
- Although the unit has been tested at the factory, due to long-term transit and storage, the first batch of cubes must be discarded.
- Do not use solvent-based cleaning agents of abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for other than its intended purpose

HELP US HELP YOU...

Read this guide carefully.

It is intended to help you operate and maintain your new wine cellar properly.

Keep it handy to answer your questions.
If you don't understand something or you need more assistance, please contact us at:

info@Cavavin.com

Keep proof of original purchase date (such as your sales slip) with this guide to establish the warranty period.

Write down the model and serial numbers.

You'll find them on a plate located on the rear outside wall of the wine cellar.

Please write these numbers here:

_____
Date of Purchase

_____
Model Number

_____
Serial Number

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your wine cellar.

If you received a damaged wine cellar, immediately contact the dealer (or builder) that sold you the wine cellar.

Save time and money. Before you call for service, check the Troubleshooting Guide. It lists causes of minor operating problems that you can correct yourself.

CAUTION:

THIS WINE CELLAR IS NOT DESIGNED FOR THE STORAGE OF MEDICINE OR OTHER MEDICAL PRODUCTS

IF YOU NEED SERVICE

We're proud of our service and want you to be pleased. If for some reason you are not happy with the service you receive, here are some steps to follow for further assistance.
FIRST, contact the people who serviced your wine cellar. Explain why you are not pleased. In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, write all the details, including your telephone number, and send it to:

Customer Service
Cavavin (2000) Inc.
4575 Sir Wilfrid Laurier Blvd.
Saint-Hubert, Quebec J3Y 3X3
1-877-676-6447
Fax: 450-676-5022
E-mail: info@cavavin.com

PARTS & FEATURES

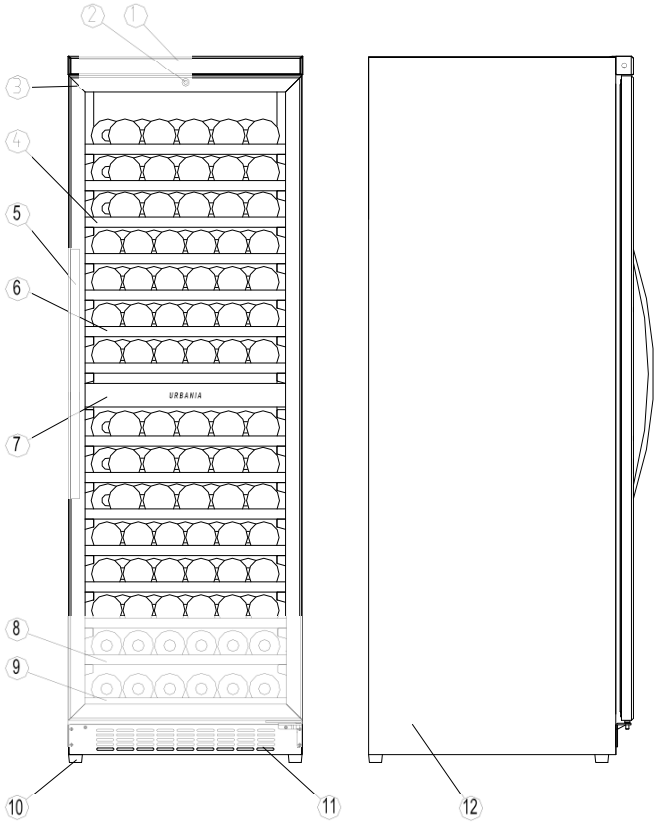

1. **DIGITAL CONTROL PANEL**
2. **SECURITY LOCK**
3. **STAINLESS STEEL DOOR**
4. **ROLL-OUT SHELVES (TOTAL 6)**
5. **STAINLESS STEEL HANDLE**
6. **ROLL-OUT SHELVES (TOTAL 7)**
7. **ZONE PARTITION**
8. **ROLL-OUT SMALL SHELF (TOTAL 1)**
9. **BOTTOM WOODEN SHELF (TOTAL 1)**
10. **LEVELING LEGS (4)**
11. **BOTTOM GRILLE**
12. **CABINET**

REMARK:

- Model CAVA149NDZ is a wine cellar with black cabinet design.
- Model CAVA149ADZ is a wine cellar with mahogany cabinet design.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the Wine Cellar.
- **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment.
  Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous . . . even if they will "just sit in the garage a few days".
- **Before you throw away your old Wine Cellar:** Take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.

-Save these instructions-

INSTALLATION INSTRUCTIONS

➢ **BEFORE USING YOUR WINE CELLAR**

- Remove the exterior and interior packing. Read the Installer's Directions.
- Check to be sure you have all of the following parts:
  - 13 Roll-out Shelves
  - 2 Small Bottom Shelf
  - 2 Keys
  - 1 Stainless Steel Handle Assembly with 2 Screws, 2 Flat Washers and 2 Lock Washers
  - 1 Door Lower Hinge Bracket for Door Opening from the Right Side
  - 1 Instruction Manual
- Before connecting the Wine Cellar to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
- Install the handle on the left side of the door.

➢ **INSTALLATION OF YOUR WINE CELLAR**

- This appliance is designed to be for free standing installation.
- Place your Wine Cellar on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level your Wine Cellar, adjust the front leveling leg at the bottom of the Wine Cellar.
- Locate the Wine Cellar away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the Wine Cellar into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Cavavin service center.

➢ ELECTRICAL CONNECTION

Warning

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Cavavin service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 115/120 Volt AC ~/60Hz electrical ground outlet with three-prong. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheated. Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

➢ EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

➢ REVERSING THE DOOR SWING OF YOUR WINE CELLAR

This wine cellar has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please follow the following reversal instructions:

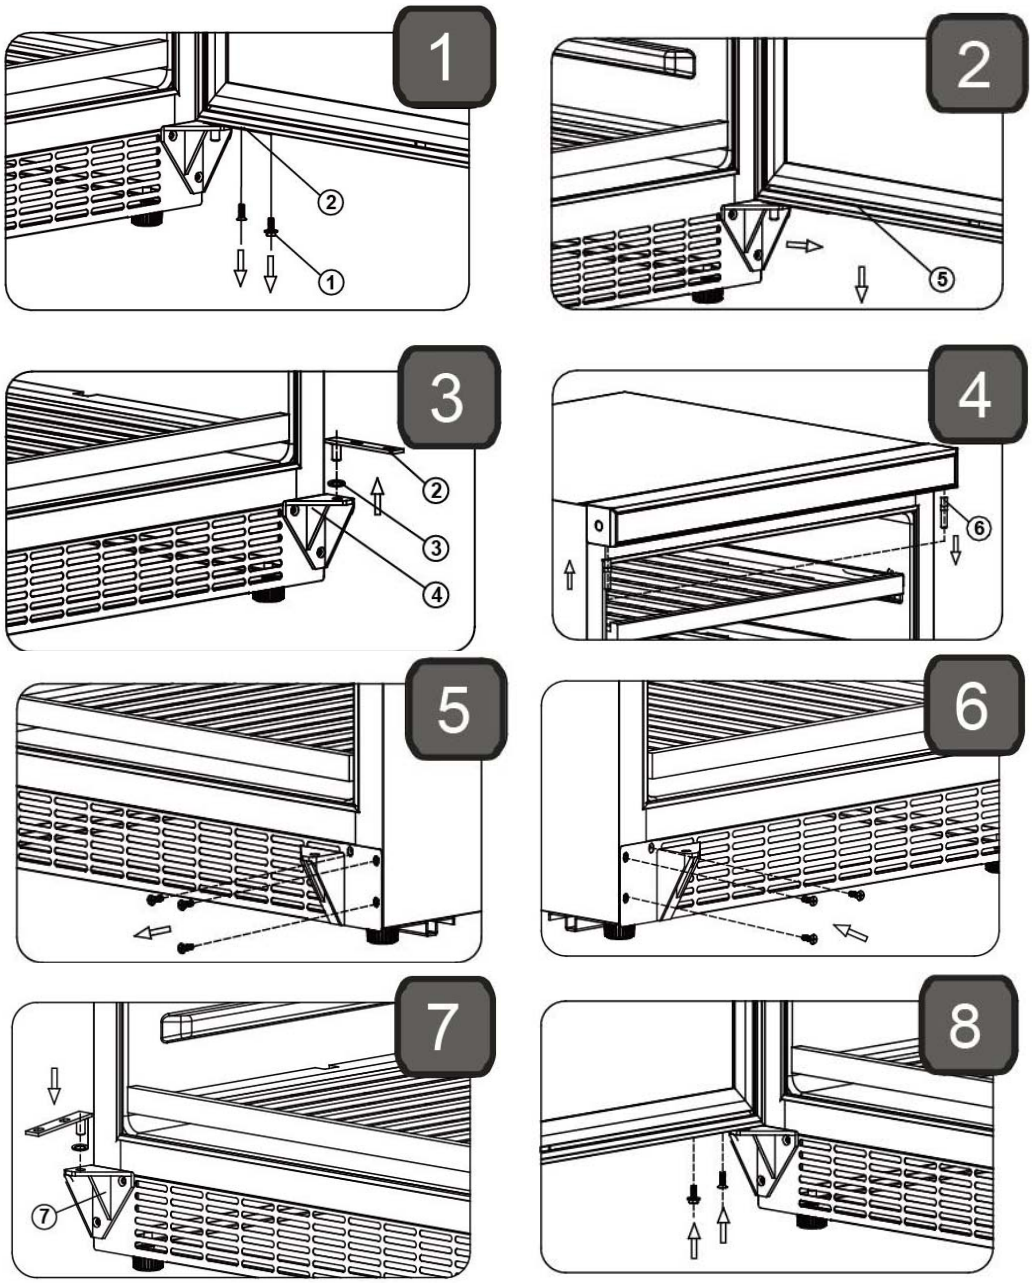

① Lock screws ② Lower hinge ③ Bush
④ Right lower hinge bracket ⑤ Glass door ⑥ Door axle
⑦ Left lower hinge bracket

NOTE: All parts removed must be saved to allow the door swing to be reversed.

- Open the glass door ⑤ and remove the two lock screws ① holding the lower hinge ② to the glass door. Be careful to hold the glass door firmly after removing the screws. (Figure 1)

- Pull down to remove the glass door and place it on a padded surface to prevent scratching it. (Figure 2 & 3), install the two screws back to the two holes of the door bottom at right side.
- Remove the right lower hinge supporter ④. (Figure 5)
- Remove the door axle ⑥ from the right upper hinge then install and tighten it in the left upper hinge. (Figure 4)
- Take the left lower hinge bracket ⑦ from the plastic bag that includes the instruction manual then install it at the designated position. (Figure 6)
- Remove the two screws from the door bottom at left side, set the glass door to the designated position and install the two screws to connect the lower hinge with the glass door and tighten them before the door is leveled. (Figure 7 & 8)
- Remove the handle from the left side of the door and install it on the right side of the door.

➢ INSTALLING STAINLESS STEEL HANDLE

This wine cellar includes a stainless steel handle that is not required to operate this unit.
To install the handle please follow the below instructions:
For your convenience the screws used in the installation of the handle have been put in place at the factory.

1. Pull away the door gasket in the area where the handle is to be installed on the left side as shown below in Illustration # 1. The gasket is easily displaced by hand, no tools are necessary.
2. Align the handle with the screws installed. Tighten the screws using a Phillips head screwdriver until the handle sets both flush and secured tightly against the door frame. (DO NOT over tighten as this will cause damage to the handle assembly).
3. Replace the door gasket to its original position.
4. If you choose not to use the handle supplied, simply follow step 1 to access the installation screws and remove them and then place the two decorative plugs into the two holes separately. Continue on to step 3 to replace the door gasket to its original position.

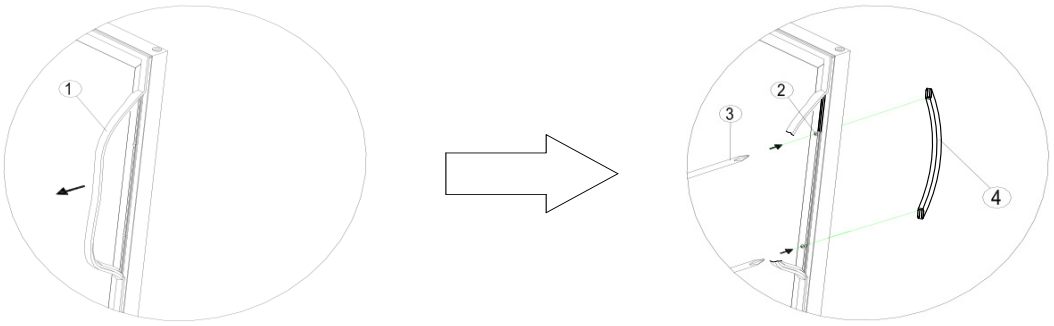

Illustration # 1 Illustration # 2

1	Gasket	3	Phillips Head Screw Driver
2	Phillips Head Screw (2)	4	Handle

OPERATING YOUR WINE CELLAR

It is recommended you install the Wine Cellar in a place where the ambient temperature is between 23º-26ºC/ 72º-78ºF. If the ambient temperature is above or below recommended temperatures, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate. The range of 5º-18ºC/40º-65ºF may not be reached.

➢ RECOMMENDED TEMPERATURE SETTINGS

Conservation	10 ~ 14ºC	49 ~ 57ºF
Red Wines	15 ~ 18ºC	58 ~ 65ºF
Dry/White Wines	9 ~ 14ºC	48 ~ 57ºF
Rose Wines	10 ~ 11ºC	49 ~ 51ºF
Sparkling Wines	5 ~ 8ºC	40 ~ 47ºF

➢ ON/OFF POWER

To turn ON or OFF the appliance, touch the ⏻ mark and hold 2 seconds. The LED readout will show the original temperature set previously (the preset temperature at the factory for UPPER ZONE is 10ºC / 50ºF and for LOWER ZONE is 16ºC / 60ºF).

➢ SETTING THE TEMPERATURE CONTROL

You can select temperature display setting from Fahrenheit to Celsius degree by touching the **ºF/ºC** mark. Fahrenheit or Celsius degrees indicator will appear in blue color in the temperature display window for each zone. You can touch the left side **UP** and **DOWN** marks to control the internal temperature of the upper zone and touch the right side **UP** and **DOWN** marks to control the internal temperature of the lower zone.

The degrees indicators will appear in the display window marked for UPPER ZONE and for LOWER ZONE.

The temperature range of LOWER ZONE is 13º ~ 18ºC / 55 ~ 65ºF which is suitable for storing white and red wines. The temperature range of UPPER ZONE is 5º ~ 13ºC / 40 ~ 55ºF which is suitable for storing sparkling and white wines.

- The temperature that you desire to set will increase 1ºF or 1ºC if you touch the **UP** mark once, on the contrary the temperature will decrease 1ºF or 1ºC if you touch the **DOWN** mark once.
- When you store mostly red wines, you should store them in the LOWER ZONE, the temperature which you control by touching the above **UP** and **DOWN** marks need to be set at 15º - 18ºC / 58º - 65ºF and the red LED lamp for RED will be lit.
- When you store mostly white wines, you can store them in the UPPER ZONE or LOWER ZONE. When you use the LOWER ZONE, the temperature can be set at 13º - 14ºC / 55º ~ 57ºF and the green LED lamp for WHITE will be lit. When you use the UPPER ZONE, the temperature can be set at 9º - 13ºC / 48 ~ 55ºF and the green LED lamp for WHITE will be lit.
- When you store mostly sparkling wines, you should store them in the UPPER ZONE, the temperature needs to be set at 5º - 8ºC / 40º - 47ºF and the yellow LED lamp for SPARKL will be lit.

NOTE:

- If the unit is unplugged, power lost, or turned off; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the Wine Chiller will not start.
- When you use the wine chiller for the first time or restart the wine chiller after having been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the LED readout. This is normal and it is due to the length of the activation time. Once the wine chiller is running for a few hours everything will be back to normal.

➢ STORAGE

Many bottles may differ in size and dimensions. As such the actual number of bottles you may be able to store may vary.

There are two different full size shelves equipped with the unit. One is especially designed for Burgundy bottles. There are three such shelves in each zone. In each shelf 10pcs of Burgundy bottles can be loaded. The second is especially designed for Bordeaux bottles. There are four such shelves in the upper zone and three such shelves in the lower zone. In each shelf 11pcs of Bordeaux bottles can be loaded.

In addition there are two pieces of half size shelves. In each shelf 6pcs of Burgundy or Bordeaux bottles can be loaded.

NOTE: You can place 74 standard bottles in the upper zone and 75 standard bottles in the lower zone.

➢ INTERIOR LIGHT

- Interior lights are available in both upper and lower zones.
- You can turn the interior light on in each zone by pushing the button marked with the “bulb” symbol or touch the mark .
- The lights will turn off automatically if it remains ON for 10 minutes or more. You have to push the button marked with the “bulb” symbol or touch the mark again and the light will turn back on.

➢ DOOR LOCK

Your unit is provided with a lock and key combination.

The keys are located inside the plastic bag that contains the User’s Guide. Insert the key into the lock and turn it counterclockwise to unlock the door. To lock the door do the reverse operation making sure metal pin is engaged completely. Remove the key and place it in a secure place for safekeeping.

➢ **SHELVES**

This appliance is equipped with a pull-out roller assembly (except for the bottom shelf) and you can move the wooden shelves out and in smoothly.

Pull-out Roller Shelves (Total 5)

- To prevent damaging the door gasket, make sure to have the door all the way opened when pulling shelves out of the rail compartment.
- For easy access to the bottles, you must pull the shelves approximately 1/3 out of the rail compartment.

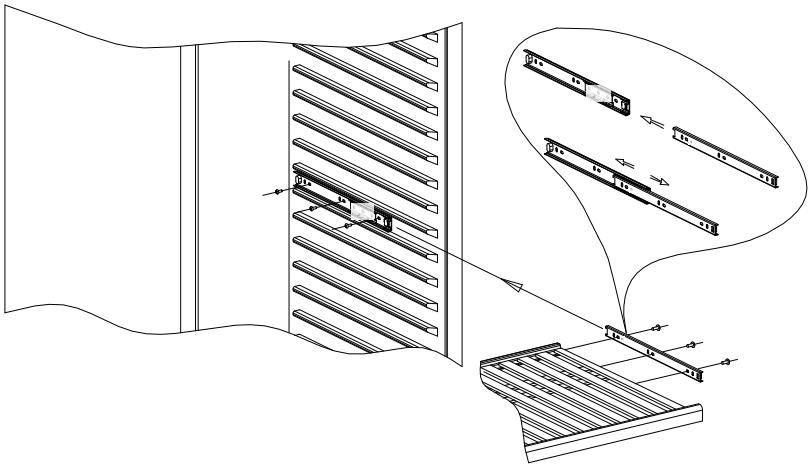

To remove the shelves out of the rail pull each shelf approximately 1/3 out. Use a long flat screwdriver to press down the right plastic notch as shown in Figure A and at the same time lift the left plastic notch as shown in Figure B. Then proceed to pull out the shelf slowly. Contact our service department if assistance is needed.

Figure A

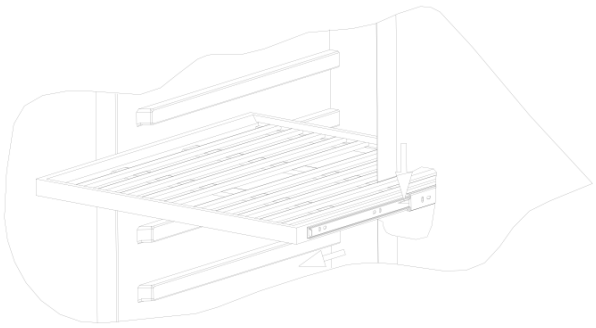

Figure B

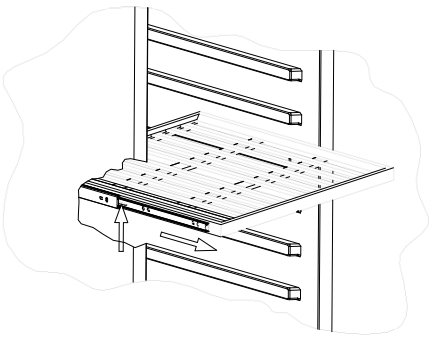

CARE AND MAINTENANCE

➢ CLEANING YOUR WINE CELLAR

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves.
- Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the shelves with a mild detergent solution.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.
- Do not use steel wool or steel brush on the stainless steel. These will contaminate the stainless steel with steel particles and rusting may occur.

➢ CLEANING YOUR WINE CELLAR

- Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

➢ VACATION TIME

- **Short vacations:** Leave the Wine Cellar operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

➢ MOVING YOUR WINE CHILLER

- Remove all items.
- Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
- Turn the adjustable legs up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect outside of appliance with a blanket, or similar item.

➢ ENERGY SAVING TIPS

- The Wine Cellar should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.

CHARCOAL FILTRATION SYSTEM

Your wine is a living object that breathes through the cork of its bottle. In order to preserve the quality and taste of your fine wines, they must be stored at the ideal temperature and ambient conditions.

Your cellar is equipped with an active charcoal filtration system to ensure air purity, cooling efficiency, and to maintain an odor free cabinet for the storage of your fine wines. The filter assembly is located at the bottom of the rear panel inside your cellar.

Keep in mind, that this filter must be changed every 12 months. To purchase a new filter or filter assembly call Cavavin 1-877-676-6447

To replace your filter:

1	Remove the bottles of wine stored on the two (2) bottom shelves
2	Remove the shelves and set aside to be replaced once you have changed the filter
3	Hold the filter and turn it at 90 degrees in the anti-clockwise direction and then pull it out.
4	Remove the existing filter and replace with a new one.
5	Put the new filter into the hole and then turn the filter at 90 degrees in clockwise direction..

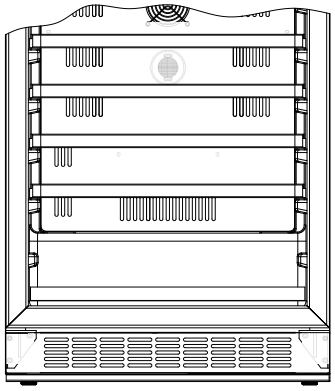

PROBLEMS WITH YOUR WINE CELLAR?

You can solve many common Wine Cellar problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Wine Cellar does not operate.	Not plugged in. The appliance is turned off. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Wine Cellar is not cold enough.	Check the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly.
Turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of contents has been added to the wine cellar. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly.
The light does not work.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The light button is “OFF”.
Vibrations.	Check to assure that the Wine Chiller is level.
The Wine Cellar seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your Wine Cellar. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The Wine Cellar is not level.
The door will not close properly.	The Wine Cellar is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelves are out of position.
Display “E1” or “E2”.	The temperature sensor in lower temperature zone is failed. This sensor is connected to the main control PCB in white color wires.
Display “E3” or “E4”.	The defrost sensor is failed. This sensor is connected to the main control PCB in red color wires.
Display “E7” or “E8”.	The temperature sensor in higher temperature zone is failed. This sensor is connected to the main control PCB in yellow color wires.

SERVICE FOR YOUR WINE CELLAR

We are proud of our customer service organization and the network of professional service technicians that provide service on your Cavavin wine cellars. With the purchase of your Cavavin wine cellar, you can have the confidence that if you ever need additional information or assistance, the Cavavin Customer Service team will be here for you.

CAVAVIN CUSTOMER SERVICES

Product Information info@cavavin.com fax 450-676-5022	Whatever your questions are about our products, help is available.
Part Orders service@cavavin.com 1 – 877 – 676 - 6447	You may order parts and accessories that will be delivered directly to your home by personal check, money order, Master Card, or Visa.

WIRING DIAGRAM

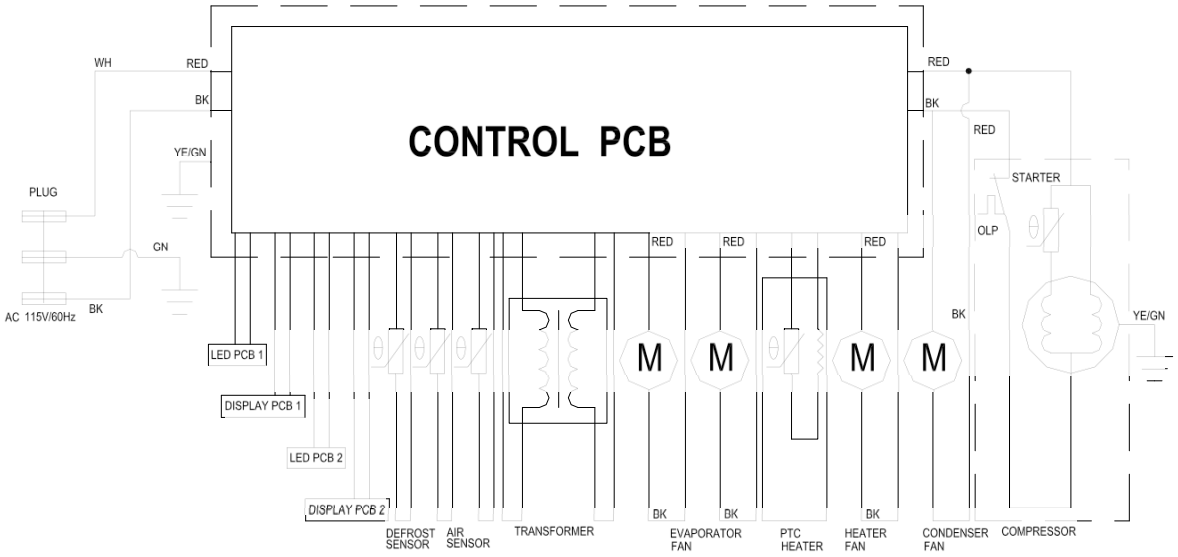

YOUR CAVAVIN WARRANTY

WHAT IS COVERED
LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

For one year from the date of purchase by the original owner, Cavavin will, at its option, repair or replace any part of the unit, which proves to be defective in material or workmanship under normal use. During this period Cavavin will provide all parts and labor necessary to correct such defects free of charge, so long as the unit has been installed and operated in accordance with the written instructions in this manual. All Cavavin wine cellars of 3.5 cubic feet capacity or less must be brought/sent to the appliance service shop for repair.

LIMITED SECOND THROUGH THIRD YEAR WARRANTY

For the second through the third year from date of original purchase, Cavavin will provide a replacement compressor free of charge due to a failure. You are responsible for the service labor and freight charges. Cost to move the wine cellar to the servicers' shop and back to the user's home, as may be required, are the user's responsibility.

WHAT IS NOT COVERED

- Damage due to such things as accident, misuse, abuse, mishandling, neglect, acts of God, fires, earthquakes, floods, high winds, government, war, riot or labor troubles, strikes, lockouts, delay of carrier, or any cause beyond the control of the Seller whether similar or dissimilar to the foregoing.
- Content losses due to spoilage.
    - Incidental or consequential damages.
    - Parts and labor costs for the following will not be considered as warranty:
- Door springs, and/or frames.
- Inner door panels, door rails and/or door supports.
- Light bulbs and/or plastic housing.
- Plastic cabinet liners.
- Punctured evaporator that voids the warranty on the complete sealed system.
- Repairs performed by unauthorized servicers.
- Service calls that do not involve defects in material or workmanship such as customer education, door reversal, or proper installation.
- Service calls that are related to external problems, such as abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or acts of God.
- Replacement of house fuses or resetting circuit breakers.
- Failure of the product if it is used for other than its intended purpose.
- This warranty does not apply outside Canada or the Continental USA.

Purchaser understands and acknowledges that the goods purchased are wine cellars, which house wines. Purchaser assumes all risk of using this unit, including risk of spoilage, humidity variations, temperature variations, leaks, fire, water damage, mold, mildew, dryness, and similar perils that might occur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCION

INSTRUCCIONES PARA
LA CONEXION A TIERRA

Este aparato electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico proporcionando un cable a tierra con una enchufe de conexión a tierra. Este enchufe debe estar conectado en un tomacorriente instalado correctamente y conectado a tierra.

ADVERTENCIA – El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista o persona de reparaciones competente si no comprenden bien las instrucciones de conexión a tierra o si existe alguna duda sobre si el aparato esta conectado a tierra correctamente.

NO USE UN CORDON DE
PROLONGACION ELECTRICA

Use un tomacorriente de pared exclusivo. No conecte su vinera a cordones de prolongación eléctrica o junto a cualquier otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente de pared.

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Una vinera vacía es una atracción muy peligrosa para los niños. Saque todas las juntas, pestillos, tapas o puerta de todo electrodoméstico que no esté en uso, o tome alguna medida para asegurar que no presente peligro.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Saque los embalajes exteriores, limpie bien el exterior con un paño suave seco, y el interior con un paño húmedo y tibio. Evite colocar la vinera cerca de una fuente de calor, luz de sol directa, o lugar húmedo.

UBICACION

1. Seleccione un lugar con su piso fuerte y nivelado.
2. Evite la luz directa del sol o calor. La luz directa del sol puede afectar la capa de acrílico. Las fuentes de calor en su proximidad provocarán un consumo mayor de electricidad.

OPERACION

Para evitar vibraciones, el compartimiento interior debe estar bien nivelado. La temperatura variará dependiendo de la cantidad de botellas almacenadas y la frecuencia con que se abre la puerta.

Cuando la vinera no se use por un período largo, desconecte el enchufe y deje la puerta entreabierta.

Nota: Espere entre 3 a 5 minutos antes de volver a encender si el funcionamiento ha sido interrumpido.

Se recomienda que Ud coloque su vinera en un lugar donde la temperatura ambiental se mantenga entre 23-25 grados centígrados.
Si la temperatura ambiental oscila afuera de esos límites, pueda afectar la temperatura de la caja.
Por ejemplo, si su unidad está situada en lugares donde hay temperaturas muy frías o calientes también puede afectar la temperatura de la caja.

Temperaturas recomendadas para enfriar vinos:

Vinos tintos	15 ~ 18ºC	58 ~ 65ºF
Vinos blancos	9 ~ 14ºC	48 ~ 57ºF
Vinos rosé	10 ~ 11ºC	49 ~ 51ºF
Vinos espumante	5 ~ 8ºC	40 ~ 47ºF

Para encender el electrodoméstico, oprima el botón marcado “ON/OFF” para ON.

Ud puede cambiar de grados Centígrados a Fahrenheit o viceversa, oprimiendo el boton marcado ºF/C. En la pantalla digital para cada zona aparecerán los grados en color azul.

OPERACION

Oprima los botones marcado “ ▲ “ y “ ▼ “ localizados en el lado izquierdo del panel de controles para programar la temperatura interna de la zona superior. Repita esa operación pero con los botones localizados en el lado derecho para programar la temperatura interna de la zona inferior. La pantalla mostrará los grados respectivamente para cada zona en color rojo. La temperatura en la zona inferior varia entre 55~65ºF (13~18ºC) y es la indicada para los vinos rojos o blancos.
La temperatura en la zona superior varia entre 40~55ºF (5~13ºC) y es la indicada para los vinos blancos o espumosos.

Al presionar los botones marcados “ ▲ “ o “ ▼ “ por primera vez, el indicador en la pantalla mostrará la temperatura programada de fábrica o la más reciente.

Oprima el botón marcado (▲) una vez y la temperatura aumentará un grado. Si Ud oprime el botón marcado (▼) una vez la temperatura bajará un grado.
Si en su mayoría Usted solamente guarda vinos rojos, debe colocarlos en la zona inferior.
El indicador marcado se alumbrará en color rojo. Ud necesita programar esa temperatura entre los 58~65ºF (15~18ºC).
Si Ud solamente guarda vinos blancos, usted puede colocarlos en cualquier zona pero tendrá que mantener una temperatura entre 55~57ºF (13~14ºC) en la zona inferior y una temperatura de 48~55ºF (9~13ºC) en la zona superior.
El indicador marcado se alumbrará en color verde.

Cuando Ud guarda vinos espumosos, deberá colocar las botellas en la zona superior y marcar la temperatura entre los 40~47ºF (5~8ºC).
El indicador marcado se alumbrará en color amarillo.

LUZ INTERIOR

La luz interior para cada zona se controla manualmente y no funciona al abrir ni cerrar la puerta. Para prender o apagár la luz, presione el botón marcado ( ) de la luz ubicado en el panel de control. Si la luz está prendida, por más de 10 minutos, se apagará automáticamente.

CERRADURA DE LA PUERTA

Su unidad viene equipada con una combinación de cerradura y llave.
Las llaves (2) están dentro de la bolsa plástica junto al manual de instrucciones.
Introduzca la llave en la cerradura y gírela hacia la izquierda para abrir la puerta.
Para cerrarla, gire la llave hacia la derecha.
Quite la llave y colóquela en un lugar seguro para evitar que se pierda.

COMO INSTALAR LA MANIJA

Su nevera viene equipada con una manija de acero inoxidable que no es necesario instalar para operar la unidad.
Para instalarla, remueva los tornillos decorativos del frente de la puerta.
Coloque la manija en su lugar designado utilizando los tornillos Phillips incluídos en la bolsa.
Apriete los tornillos utilizando un destornillador Phillips (+).

DESCONGELACION

Su refrigerador para vinos ha sido diseñado con un sistema de descongelación de "ciclo automático".

Las superficies refrigeradas del compartimiento para vinos se descongela automáticamente, durante el ciclo "apagado" del control de enfriamiento (termostato). El agua descongelada del compartimiento es eliminada automáticamente, encauzándola hacia una bandeja de goteo ubicado en el compresor. La transferencia de calor del compresor evapora el agua.

ADVERTENCIA
Asegúrese de tener la puerta abierta completamente se Ud desea remover los estantes de madera o moverlos hacia adelante para extraer una botella.

NOTA:
Para remover los estantes de madera corredizos, mueva cada uno de ellos aproximadamente una tercera parte fuera de los raíles.
Presione el lado plástico derecho usando un destornillador plano (siga la flecha) como se muestra en el dibujo "A" de la página 14 y a la misma vez haga lo mismo con el plástico del lado izquierdo como se muestra en el dibujo "B" de la página 14.
Saque el estante corredizo suavemente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Para limpiar el interior, use un paño suave con una solución de una cucharada de bicarbonato de sodio por cada cuarto de agua, o una solución de espuma de jabón suave, o un detergente suave. Para lavar las rejillas, sáquelas deslizándolas con cuidado, y use una solución de detergente suave; luego séquelas con un paño suave. Limpie el exterior con un paño húmedo suave y un poco de detergente suave o productos de limpieza para electrodomésticos.

PERIODO DE VACACIONES

Para períodos cortos de vacaciones, deje los controles en la posición normal. Durante ausencias más largas;

(a) saque todas las botellas,
(b) desconecte la vinera del tomacorriente,
(c) limpie bien el refrigerador para vinos,
(d) deje la puerta abierta para evitar la formación de condensación, moho u olores.

CORTE DE CORRIENTE

La mayoría de los cortes de corriente se corrigen en una o dos horas y no afectarán las temperaturas de su vinera. Sin embargo, Ud. deberá reducir la cantidad de veces que abra la puerta cuando la corriente esté apagada.

SI UD. SE MUDA

Saque o asegure todos los artículos dentro de su vinera. Para evitar que los tornillos nivelantes se averíen, gírelos completamente hacia la base.

Algunas reglas importantes para el uso correcto de la vinera.

- Las bebidas se deben guardar en botellas cerradas.
- No sobrecargue el compartimiento interior.
- No abra la puerta a menos que sea necesario.
- Si la vinera se guardara sin uso por períodos largos, se sugiere que, luego de una limpieza cuidadosa, se deje la puerta entreabierta para permitir que el aire circule dentro de la caja y evitar una posible formación de condensación, moho u olores.
- Nunca cubra los estantes del compartimiento para vinos con papel de aluminio o cualquier otro material para cubrir estantes que puedan obstruir la circulación del aire.

CAVAVIN
LE GARDIEN DE VOS VINS

CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE DU MANUFACTURIER /

MANUFACTURER'S WARRANTY REGISTRATION CARD

POSTER À :
MAIL TO : **4575 Boul. Sir Wilfrid Laurier, Saint-Hubert, QC, J3Y 3X3**

☐ USAGE COMMERCIAL / COMMERCIAL USE

☐ USAGE PERSONNEL / PERSONNAL USE

NOM DE LA COMPAGNIE / COMPANY NAME

☐ M / MR.
☐ MME / MRS.

PRÉNOM / FIRST NAME

NOM / LAST NAME

N^{O} RUE / STREET NO

RUE / STREET NAME

APP./APT.NO/RR#

VILLE / CITY

PROVINCE

CODE POSTAL CODE

IND RÉG. /
AREA CODE

TELEPHONE

COURRIEL / E-MAIL

AVEZ-VOUS ACHETÉ UN CONTRAT DE SERVICE POUR CE PRODUIT ? /
DID YOU PURCHASE A SERVICE CONTRACT FOR THIS PRODUCT?

OUI / YES ☐
NON / NO ☐

SI OUI / IF YES: EXPIRATION
A/Y M J/D

NOM DU MARCHAND / NAME OF SELLING DEALER

DATE D'ACHAT / PURCHASE DATE
A/Y M J/D

MARQUE / BRAND

N^{O} MODÈLE / MODEL NO.

N^{O} SÉRIE / SERIAL NO.

CORRESPONDANCE ☐ FRANÇAIS
CORRESPONDENCE ☐ ENGLISH

☐ Je ne désire pas recevoir d'offres promotionnelles de l'administrateur de cette garantie.
I do not wish to receive any promotional offers from the administrator of this warranty.

CAVAVIN
LE GARDIEN DE VOS VINS

CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE DU MANUFACTURIER /

MANUFACTURER'S WARRANTY REGISTRATION CARD

POSTER À :
MAIL TO : **4575 Boul. Sir Wilfrid Laurier, Saint-Hubert, QC, J3Y 3X3**

☐ USAGE COMMERCIAL / COMMERCIAL USE

☐ USAGE PERSONNEL / PERSONNAL USE

NOM DE LA COMPAGNIE / COMPANY NAME

☐ M / MR.
☐ MME / MRS.

PRÉNOM / FIRST NAME

NOM / LAST NAME

N^{O} RUE / STREET NO

RUE / STREET NAME

APP./APT.NO/RR#

VILLE / CITY

PROVINCE

CODE POSTAL CODE

IND RÉG. /
AREA CODE

TELEPHONE

COURRIEL / E-MAIL

AVEZ-VOUS ACHETÉ UN CONTRAT DE SERVICE POUR CE PRODUIT ? /
DID YOU PURCHASE A SERVICE CONTRACT FOR THIS PRODUCT?

OUI / YES ☐
NON / NO ☐

SI OUI / IF YES: EXPIRATION
A/Y M J/D

NOM DU MARCHAND / NAME OF SELLING DEALER

DATE D'ACHAT / PURCHASE DATE
A/Y M J/D

MARQUE / BRAND

N^{O} MODÈLE / MODEL NO.

N^{O} SÉRIE / SERIAL NO.

CORRESPONDANCE ☐ FRANÇAIS
CORRESPONDENCE ☐ ENGLISH

☐ Je ne désire pas recevoir d'offres promotionnelles de l'administrateur de cette garantie.
I do not wish to receive any promotional offers from the administrator of this warranty.

PRINTED IN CHINA